



Lertagsgatan 8
69434 Hallsberg
019-125580
info@badspecialisten.se
www.badspecialisten.se

Massagebadkar

Instruktionsmanual för användning & installation



MODELL: LIDINGÖ

MÅTT: 1380*1380*610mm

MODELL: VÄRMDÖ

MÅTT: 1500*1500*610mm


nordline

Kära kund,
Tack för att du valt vår produkt. För din säkerhet, ta några minuter att läsa igenom denna bruksanvisning innan du installerar och använder.

VARNING


1. Barn och ungdomar får bara använda badkaret med en vuxens översikt.
2. Personer med högt blodtryck, diabetes eller hjärt-kärlsjukdomar är inte tillåtna att använda badkaret.
3. Slå inte eller gnugga badkaret med ett hårt föremål för att undvika skador och repor.
4. För att undvika att snubbla, var vänlig uppmärksam på dropphöjden när du går i eller ur badkaret.
5. Använd inte starka alkaliska rengöringsmedel tex, aceton, ammoniak.
6. Bada aldrig ensam under påverkan av alkohol
Undvik att bada i samband med utmattning.
7. Vattentemperaturen bör vara under 45°C,
rekommenderad temperatur: 30°C > 38°C
8. Starta aldrig vattenpumpen innan vattennivån nått det högsta jetmunstycket
9. Inställningar, konfigurationer och detaljer om produkterna kan ändras eller uppgraderas utan underrättelse.

Förberedelser

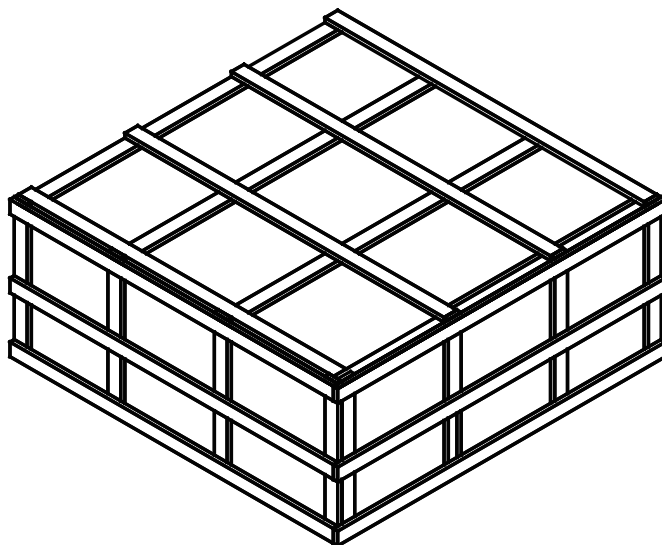

Använd verktyg för att öppna förpackningen; Se till att alla tillbehör finns med i förpackningen.

Tillbehör:




Avloppsslang



Duschslang




Duschmunstycke

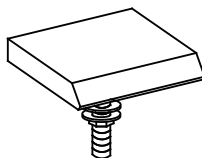

Kran




Dräneringslock

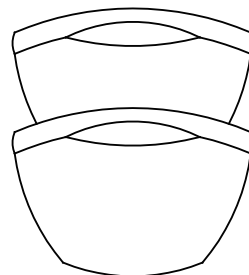


Kuddar: 2 st

Installation av badkar


Installationsverktyg: (ingår ej)

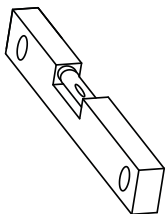


Vattenpass

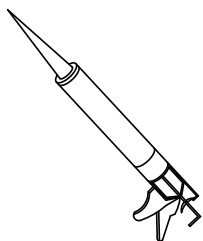


Fogtätning

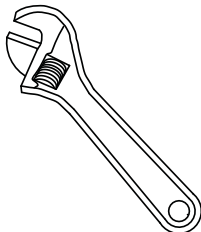

Skiftnyckel

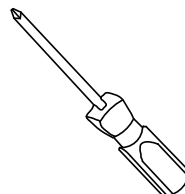


Skruvmejsel (Phillips)

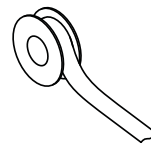

PTFE gängtejp

Ställ karet på platsen där det ska installeras, justera karetets nivå genom att skruva stödfötterna till rätt höjd samtidigt som du använder ett vattenpass för att kolla att det blir exakt. Skruva sedan fast slutmuttern hårt. Kontrollera att stödfötterna står stadigt mot golvet efter justering.

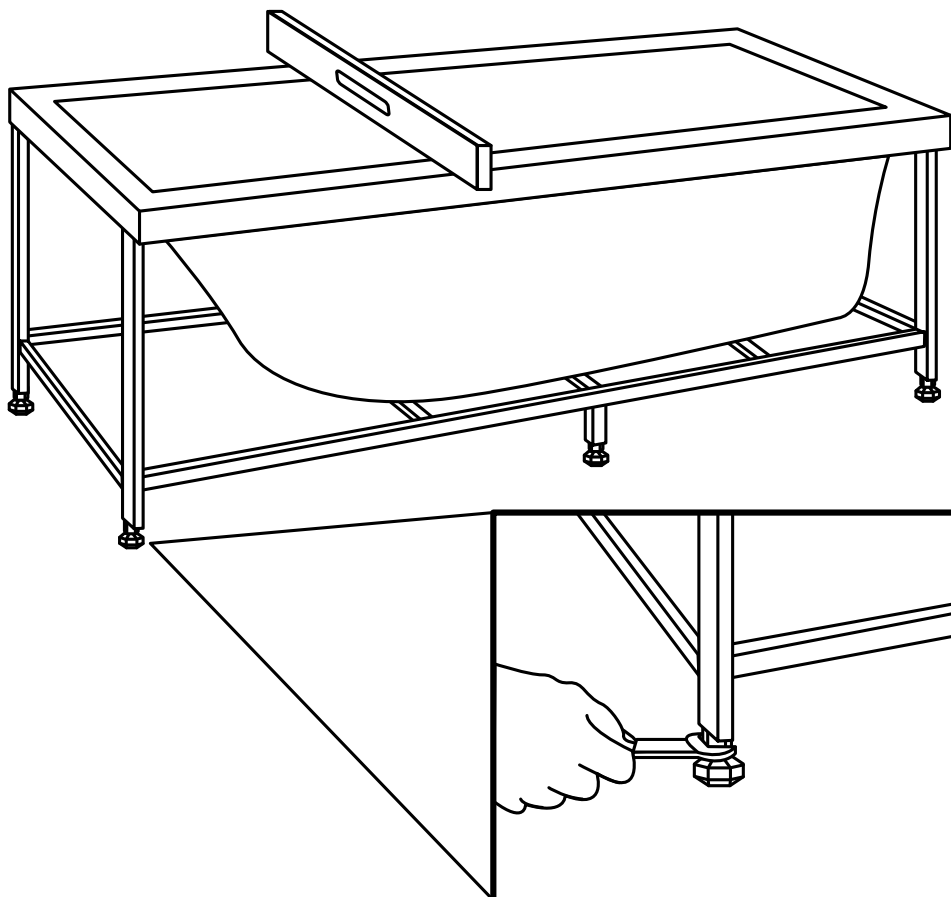


Installation av avloppssystem


Placera karet en bit från väggen och installera sedan vattenlås och avloppsslang. Se till att packningar sitter i och tätar vid ihopsättning. Golvbrunnen bör vara dimensionerad för karetets vattenvolym och flöde så att man undviker vattensamling i badrummet.



Använd PTFE - gängtejp, för att tätavloppsslangen mot badkarets avloppsventil

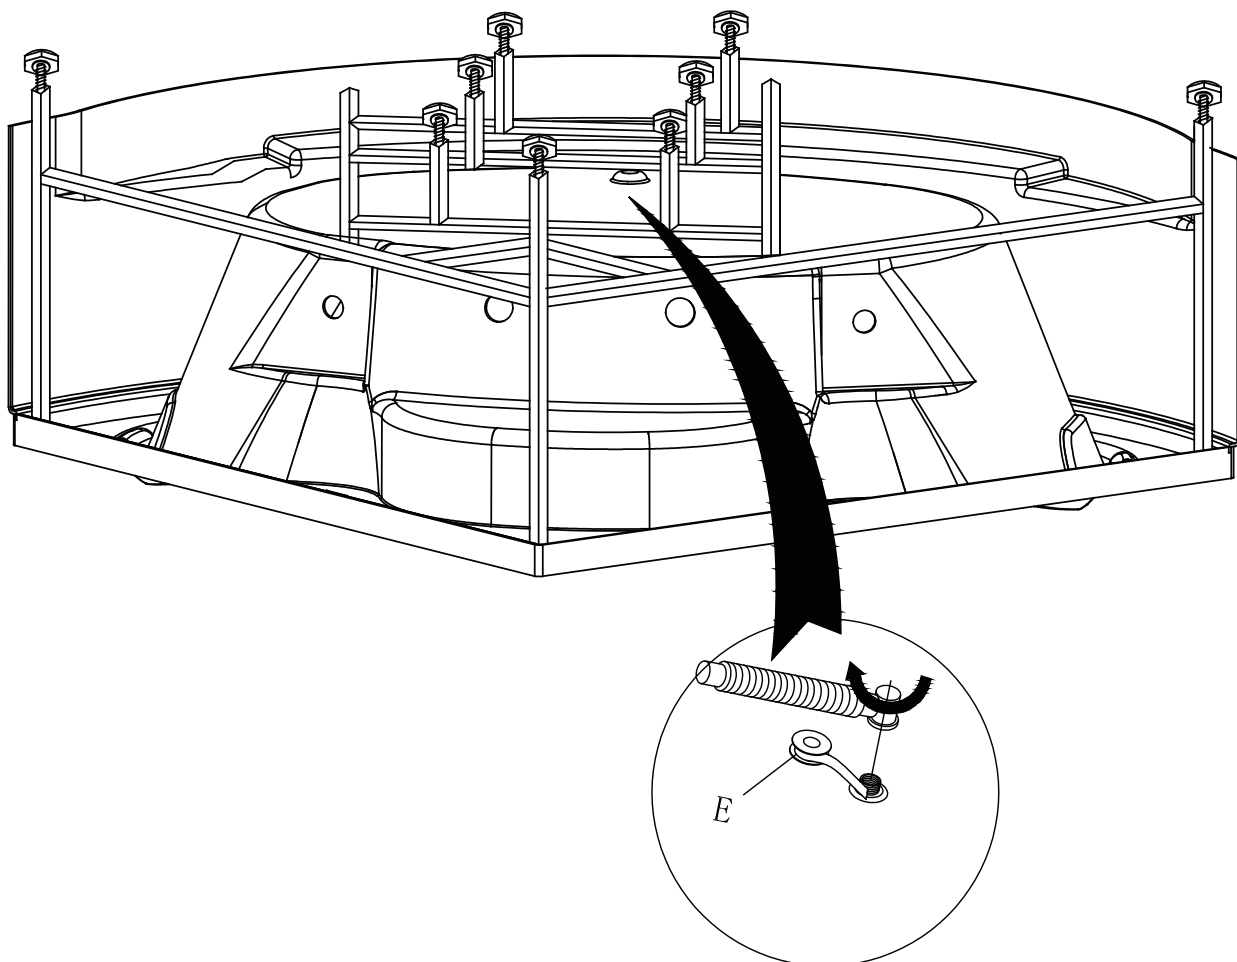

Inkoppling av vatten och montering av duschslang

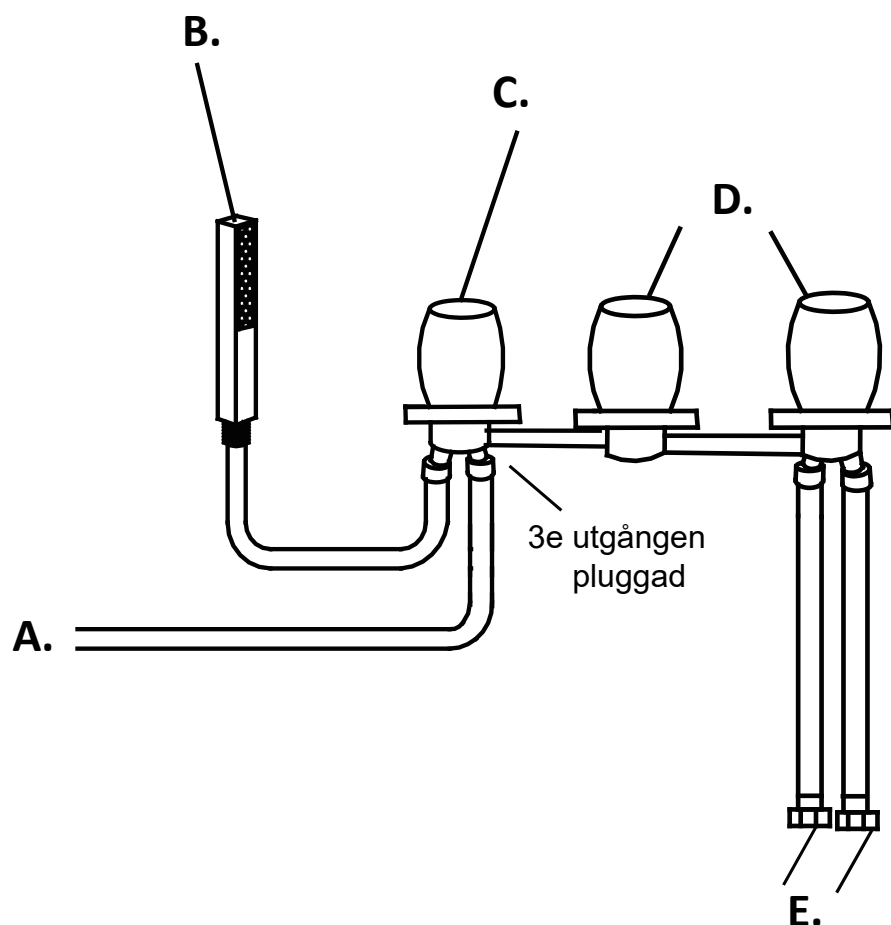

A.
Vattenutkast /
vattenfall

B.
Duschslang,
duschmunstycke
monteras vid installation

C.
Funktionsvred.
välj mellan dusch
eller påfyllning via
jets

D.
Termostatvred

E.
Vattenanslutning,
varm/kall



Installation av el, tele.

Installation av el

Elinstallationen (1-fas minst 13 A) kräver en jordfelsbrytare och skall alltid utföras av behörig elektriker. Vi rekommenderar att man installerar en separat ström-brytare i anslutning till badkaret.

Installation av telefon

Funktionen för att svara i telefon kräver en kabelanslutning till ett fast jack. Observera att telefonen bara fungerar för att ta emot samtal!

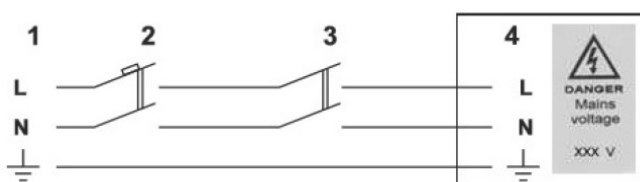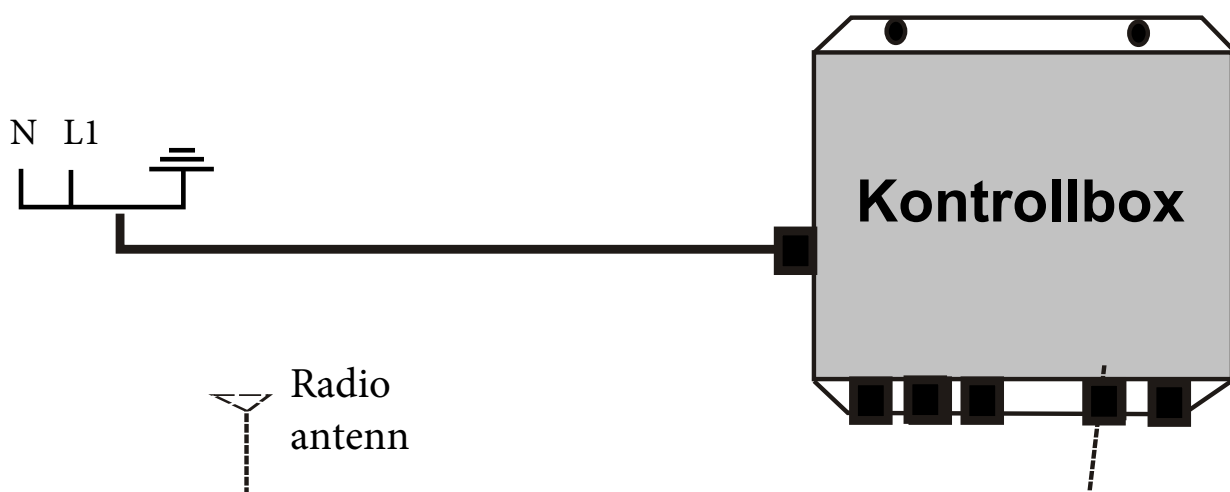

1. Kraftnät 230V 50Hz
2. Säkerhetsbrytare
3. Jordfelsbrytare
4. Badets anslutningsplint


Badkaret är konstruerat för användning i elektriska ledningssystem med noll-ledare och fast monterad skyddsjordledare. Samtliga elinstallationer i samband med badkarets installation skall utföras av en yrkesman bemyndigad av tillverkaren eller en behörig elektriker.

OBS! Innan några elektriska anslutningar görs, försäkra er om att ledningssystemet inte är spänningsförande. Elektriska anslutningar måste motsvara värden som finns angivna på märkplattan.

Tätning

När el och vatten är installerad,
skut in badkaret mot väggen,
försegla med fogmassa enligt
bilden nedan.

Du är nu redo att ta ditt första bad.

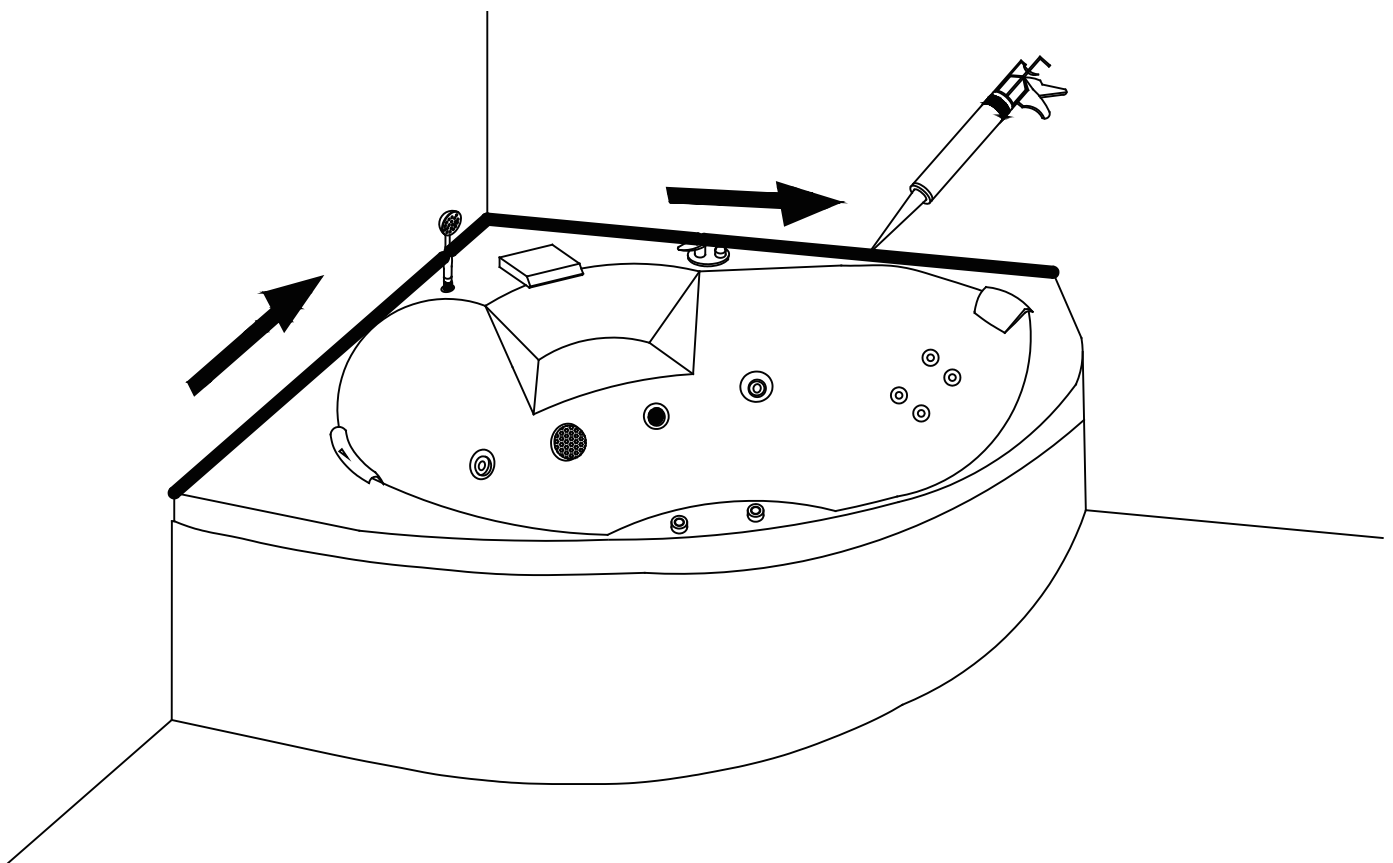

Användning av kontrollpanel 1-4



På/av



Navigeringspil Vänster



Acceptera Vald funktion



Navigeringspil Höger

1. Panelen är med inducerande funktion, varaktigheten av kontakten är ca 0,5 s. När någon funktion aktiveras hörs ett pip.

2. På/av knappen



Tryck " " för att starta kontrollen, lampor tänds; tryck igen för att stänga av alla funktioner.

3. Lampa

När systemet är på, tryck " "



" när ikonen "  " visas,



tryck " " för att sätta på lampan, ikonen på displayen blinkar, tryck "  " igen, för att stänga av

4. Lås (Lock)

- 4.1 Om displayen inte används under 1min kommer alla knappar att vara låsta, "LOCK" visas
Tryck på någon knapp i 3 sek för att låsa upp displayen.

5. Ozonrengöring

5.1 När systemet är på, tryck " ,  " för att välja "OZON" funktionen.

Välj "", tryck " " för att aktivera ozon, ozon ikonen blinkar, tryck " " igen för att stänga av ozon, ozon ikonen slutar blinka.

5.2 Ozonfunktionen fungerar i 10 minuter sedan stannar den automatiskt.

6. Blower (Luftpump)

6.1 När systemet är på, tryck " ,  " för att välja "BLOWER" funktionen.

Välj "", tryck " " för att starta luftpumpen, ikonen blinkar.
tryck " " igen för att stänga av, ikonen slutar blinka. blink.

7. Vattenpump

7.1 Vattenkontrollenheten hos denna regulator skyddar vattenpumpen från att brinna ut.

7.2 När systemet är på, tryck " ,  " för att välja "PUMP" funktionen.

Välj "", tryck " " för att starta pumpen, ikonen blinkar.
tryck " " igen för att stänga av, ikonen slutar blinka.

7.3 När vattennivån sänks än inställningsvärdet, kommer pumpen inte att fungera.

7.4 När pumpen arbetar och vattennivåsensorn kontrollerar lägre vattennivå än inställningsvärde, pumpen slutar då fungera automatiskt, ikonen blinkar.
Om nivåsensorn kontrollerar vattennivån vid inställningsvärdet, pumpen startar automatiskt.

Användning av kontrollpanel 3-4

8. Värmare

8.1 Denna funktion fungerar endast när vattenpumpfunktionen är på.

8.2 När systemet är på, tryck " ,  " för att välja värme funktionen "HEAT"

Välj "", tryck " " för att starta värmaren:

8.2.1 Värmaren är förinställd till 37°C

8.3 tryck " " igen för att stänga av värmaren.

8.4 Temperaturjustering

8.4.1 När värmaren är på, tryck " " tills temperaturvärde blinkar,

tryck sedan " "eller"  " en gång, temperaturen ökas eller sänks 1°C.

tryck " " eller " " över 2 sekunder, värder kommer att öka eller sänkas med 1°C per/0.5 sek intervall; Vänta 5 sekunder så visas den inställda temperaturen.

8.5 Temperatur inställningsområde: 30°C - 45°C

8.6 När temperaturfelgivaren visar "E1" och summern hörs, så kommer inte värmaren att fungera.

9 FM digitalradio (när ozon är på, stängs FM-funktionen av automatiskt)

9.1 FM frekvens 87.5MHz-108.0MHz.

9.2 När systemet är på, tryck " ,  " välj " ", tryck " ;

för att sätta på radion, frekvensen visas på displayen "FM"; tryck sedan " " igen för att stänga av radion, frekvensen "FM" kommer inte längre visas på displayen.

Användning av kontrollpanel 4-4

- 9.3 När radion är på, tryck  tills "FM" och " MHz" blinkar.
frequency:

- 9.3.1 tryck  " för att öka längden med ett steg (längden på ett steg = 100 kHz):
Tryck på den här knappen under 2 sekunder, systemet söker automatiskt till radiostationerna; Den digitala slingan låser automatiskt FM-stationen och LCD-skärmen visar nuvarande frekvens, när den når gränsen på 108.0MHz, trycker du på den här knappen igen och frekvensen hoppar till 87,5MHz.

- 9.3.2 tryck  " för att sänka längden med ett steg (längden på ett steg = 100 kHz):
Tryck på den här knappen under 2 sekunder, systemet söker automatiskt till radiostationerna; Den digitala slingan låser automatiskt FM-stationen och LCD-skärmen visar nuvarande frekvens, när den når gränsen på 87,5MHz, trycker du på den här knappen igen och frekvensen hoppar till 108,0MHz.

- 9.4 När radion är på, tryck  tills "VOL" blinkar, tryck sedan  "
för att öka volymen, tryck  " för att sänka volymen. Volymen kan justeras mellan 0-20.

9.5 Minne

- 9.5.1 Minne: När du väljer stationfrekvensen som ska lagras trycker du på  tills,
"CH" blinkar, tryck sedan  " eller  " för att välja position som ska sparas
(1-18, 18 positioner totalt), tryck sedan  " frekvensen är nu sparad.

- 9.5.2 Val av station: När radion är på, tryck  tills "CH" blinkar,
tryck sedan  " eller  " för att välja den sparade frekvensen.

BADKARETS VÅRD

När du rensar badkaret rekommenderar vi att du använder en mjuk trasa och flytande tvättmedel. Tvättpulver, abrasiva rengöringsmedel, grova material, rengöringsmedel som innehåller syra och lösningsmedel passar inte för rengöring av badkaret.

VÅRD AV LUFTMASSAGE

Varje gång efter tömningen av badkaret slå på luftmassage för 30-40 sekunder. Det gör att luftmassagesystemet töms av vatten och torkas. Om luftmassagejets inte blåses genom efter att badkaret töms av vatten, samlas smuts i luftmassagejetsen och badkaret börjar lukta illa.

RENGÖRING AV BADKARET

Vid rengöring av badkaret får man absolut inte vara i badkaret. Fyll badkaret med varmt vatten och häll i rengöringsmedel. Slå på hydromassage och låt den arbeta för ca 5 minuter. Töm badkaret och fyll det igen med rent vatten. Tillåt hydromassage att arbeta för minst 3 minuter för att skölja massagesystemet. Vi rekommenderar att du använder rengöringsmedel.

OM BADKARETS TÖMNING

På grund av vattnets ytspänning kan uppkomma en situation då badkarets botten förblir våt. För att undvika avfärgningar rekommenderar vi att du torkar badkaret efter varje användning.



Felsökning

Lertagsgatan 8
69434 Hallsberg
019-125580
info@badspecialisten.se
www.badspecialisten.se

Problem	Möjlig anledning	Försök att lösa det här
Vattenpumpen fungerar inte	Strömförsörjningen är inte väl ansluten, läckageskyddet kopplas från.	Slå på strömförsörjningen och anslut läckageskyddet .
	Vattenpumpimpellern har fastnat. Vattenpumpbrytaren är avstängd.	Rengör vattenpumpimpellern
	Strömförsörjningskontakten sitter inte i eller har inte tillräckligt med strömförsörjning.	Tryck på vattenpumpbrytaren. Anslut strömförsörjningen
	Problem med vattenpumpen. Ingen strömförsörjning.	Reparera eller byt ut vattenpumpen. Kontrollera kretskortet och sätt i strömförsörjningen.
Luftpumpen fungerar inte	Strömbrytaren är avstängd	Tryck på luftpumpbrytaren.
	Strömförsörjningspluggen sätter inte in.	Anslut strömförsörjningen.
	Spännings problem.	Kontrollera spänningen.
Massagetrycket går inte att justera	Justeringsbrytaren är av eller har fastnat.	Kontrollera, byt justeringsbrytaren.
	Vattencirkulationen är blockerad.	Rengör vattencirkulationen.
Badkaret står ojämnt	Stödfötterna är dåligt justerade.	Justera stödfötterna.
Vatten läckage	Dåliga tätningar.	Byt, laga tätning.
	Löst åtdragna kopplingar.	Dra åt koppling/kopplingar.
	Hål i vattenburen slang.	Byt slang.